

Soovitused toote kasutajale


- Teie aknad (või rõdu-uksed), on kõrgekvaliteetsete pöörd-kald aknasulustega varustatud, mille kasutamine on lihtne ja probleemivaba. Vaatamata sellele peaksite te selle juhendi täpselt läbi lugema ja kasutamise nõuandeid jälgima. Teie enda huvides tutvuge ka võimalike ohutusnõuannetega.
- Hoidke see juhend igal juhul alles ja informeerige ka teisi kasutajaid selle juhendi sisust.
- Kontollige kas aknale on kleebitud käsitlemis-kleeps.
- Et teie aknad kestaksid pikka aega töökorras, jälgige, palun, hooldusjuhendit!

Kasutamine

Ruumi pideva tuulutuse asend.

Avatud asend - ainult ruumi lühiajaliseks tuulutuseks või klaasi puhastamiseks. Selles asendis raami järelvalveta mitte jätta.

Suletud asend - kui ruumist lahku-takse või ei soovita õhuvahetust.


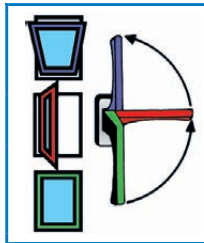


Mikrotuulutus asend

Hooldamine

Et pöörd-kald aknasuluste funktsioon aknel ja rõduustel säiliks, tuleb igal aastal läbi viia järgmised hooldustööd.

- Visuaalselt kontrollida, et suluse hingestus poleks liigselt kulanud.
- Pöörd-kaldsuluse kõiki liikuvaid osasid ja kinnitusosasid vajadusel õlitada.
- Kasutada ainult selliseid puhastus- ja hooldusvahendeid, mis ei ole korrosiooniagressiivsed.

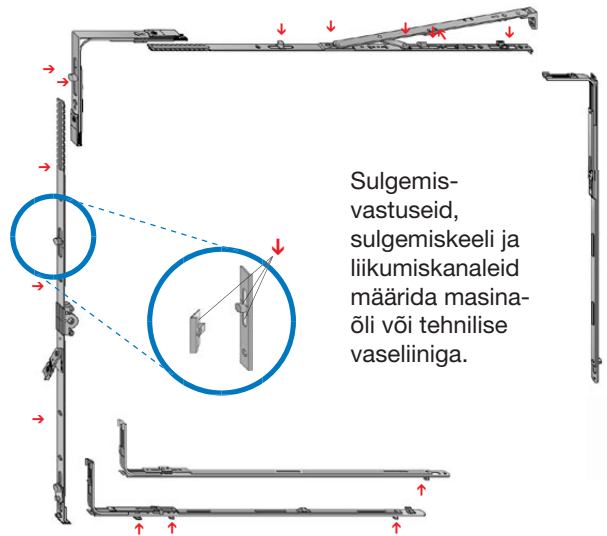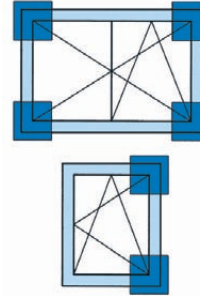


Sulgemis-vastuseid, sulgemiskeeli ja liikumiskanaleid määrada masinaõli või tehnilise vaseliiniga.

Sama hooldus kehtib ka nendele aknatüüpidele, mida selles juhendis eraldi välja pole toodud (näiteks pöörd-kald aknad ja ainult pöördaknad või kippaknad).




MACO
MULTI

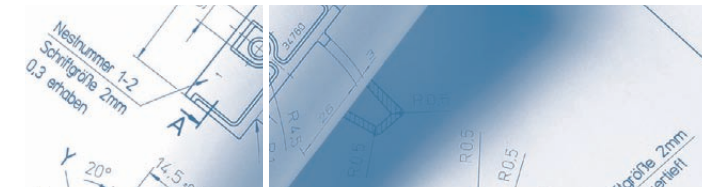

PÖÖRD- JA PÖÖRD-KALD SULUSED
Käsi- ja hooldusraamat

Ohutusjuhend

Ära jäta näppe akna vahele

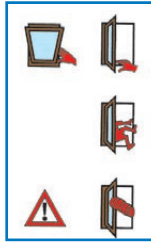


Väljakukkumisoht.

Vigastusoht äkilise tuulepuhangu tõttu.

Lengile lisakoormuse lisamine keelatud.

Lengi ei tohi pressida üle avanemisnurga

Enne akna sulgemist veenduge, et raami ja lengi vahele ei ole pandud kõrvalisi esemeid.

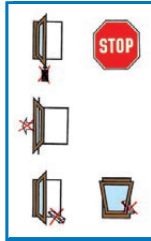


Üleüldised nõuanded teie akna jaoks

Hea aken on rohkemaks võimeline kui ainult õhu ja valguse sisse laskmiseks:

See on kujunduselement ning samaaegselt ka ehitusdetail, millele on kõrged tehnilised nõuded.

Peale suluse hoolduse peate jooksvalt kontrollima ka akna pealispinna, klaasi ja tihendite korrasolekut ja vead koheselt eemaldama.

Puhastamiseks mitte kasutada söövitavaid materjale, kasutada ainult seebivett.

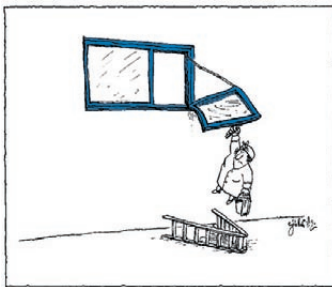


Akna reguleerimistööd

Kõik reguleerimised peab läbi viima akna valmistanud firma.

Nivoofiksaatori sobitamine:

krugi tähtvõtmega Torx T15 vabastada, kõrgus parajaks reguleerida ja siis kinnitada.

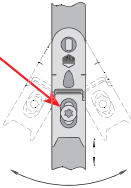


Ülahinge juurest raami asendi reguleerimine 4mm kuuskantvõtmega.




Kruvi võib välja ulatuda maksimaalselt 1mm.

Raami ülemise serva sulgumistugevuse reguleerimine ülkäärst: 4mm kuuskantvõtmega.




Reguleerimine alahingest: horisontaalselt ja vertikaalselt, kasutades 4 mm kuuskantvõtit.

Sulgumistugevuse reguleerimine alahingest: Torx T20 tähtvõtmega.




Vähendatud sulgemisjõud
Selline on sulgemiskeelte algasend ilma reguleerimata
Suurendatud sulgemisjõud.



Aknatehastele ja -paigaldajatele:

Järgmised juhised vajavad akna komplekteerimisel tootja või paigaldaja tähelepanu:

Raami eemaldamine ja paigaldamine:

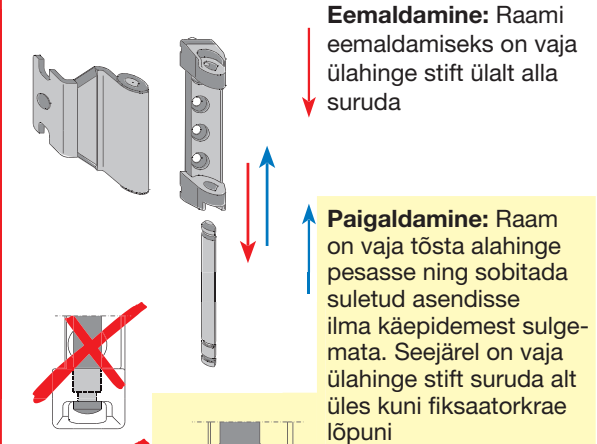

Eemaldamine: Raami eemaldamiseks on vaja ülahinge stift ült alla suruda

Paigaldamine: Raam on vaja tõsta alahinge pesasse ning sobitada suletud asendisse ilma käepidemest sulgemata. Seejärel on vaja ülahinge stift suruda alt üles kuni fiksaatorkrae lõpuni

Ülahinge stifti visuaalne kontroll on vajalik (vaata pilti) Stifti väljumisel oma pesast võib raam välja kukkuda!

Akna-ja rõdu-uste ostjatele soovitate vaid kvalifitseeritud paigaldusmeeskondade teenust kasutada